

## FICHA TECNICA

### Mascarilla GB2626-2006 KN95 (5 capas)

FICHA TECNICA MASCARILLA PROTECTORA KN 95 - 5 CAPAS		DEST -KN95 -5CAPAS
		EQUIPO DE PROTECCION RESPIRATORIA
ITEM	MASCARILLA PROTECTORA KN95-5 CAPAS (No Médica)	
MEDIDAS	16.3 X 10.8 CM	
NORMA DE CALIDAD STANDARD	GB2626-2006	
EFICACIA DE FILTRACION MINIMA (%EF)	≥ 95% con filtración mínima de partículas aéreas con tamaño ≥ 0.3 um	
CARACTERISTICAS:	Material : Polipropileno (PP): Nivel 5 capas: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1. Capa: PP no-tejido,</li> <li>▪ 2. Capa: Tela fundida por soplado,</li> <li>▪ 3. Capa: Algodón de aire caliente no tejido</li> <li>▪ 4. Capa: Tela fundida por soplado</li> <li>▪ 5. Capa: PP no-tejido.</li> </ul> No Lavable / Descartable Lámina nasal metálica interna Banda elástica ajustable Color Blanco	
FORMA DE PRESENTACION	Caja de 50 unidades. Bolsa sellada tipo Ziploc de 5 unidades.	
CERTIFICACIONES	Certificación CE : COMUNIDAD EUROPEA Certificación FDA : ESTADOS UNIDOS TEST REPORT STANDARD GB2626-2006	
TIEMPO DE DURACION / VALIDEZ	2 AÑOS	
FABRICANTE	Enping Jiaxin Daily Necessities Co, Ltd	
IMPORTADOR DIRECTO	Cia. Importadora Derteano & Stucker SAC	
PAÍS DE ORIGEN	China	

### Descripción

- Las mascarillas de protección respiratoria KN95 (5 capas): ofrecen protección respiratoria efectiva frente a partículas, microorganismos, entre otros y para su uso en industrias en las que se necesite protección frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles.
- Plegable y fácil de almacenar.
- Producto ensayado y aprobado de acuerdo a la normativa china GB2626-2006 KN95 (5 capas)

### Usar para

- **Lijado, desbarbado, esmerilado, perforaciones** (Cemento, madera, acero, pinturas, barnices, recubrimientos anti-óxidos, resinas, plásticos reforzados)
- **Construcción / Mantenimiento** (Desbastado, polvo de cemento, enlucido, extracción, mezcla de cemento, demolición, trabajos de tierra, movimiento de tierras, apilado, apuntalado, aplicación de aislantes)
- **Trabajos con metales / Fundiciones** (Soldadura, galvanoplastia, acabados, ranurado, perforados, remachado, corte oxiacetilénico, manipulación de metal fundido, aluminio fundido)
- **Limpiezas / Recogida de basuras**
- **Alérgenos / Riesgos biológicos** (Moho / hongos, bacterias, virus, humos diesel /humos)

- **Agricultura / Trabajos forestales** (Manipulación de animales, sacrificio, alimentación de animales, limpieza de jaulas / cosechadoras , forraje, compostaje, cosechas, pesticidas, insecticidas)
- **Minería / Canteras** (tunelados, perforaciones, excavaciones , cortes y aserrados, bombeos, dragados, lavados)
- **Otras aplicaciones industriales** (Tintas, tintes, disolventes, químicos, aditivos en polvo / químicos, productos farmacéuticos, procesado de plásticos / caucho, extracción / procesado de gas y petróleo, industria papelera)

### **No usar para**

- Estos productos no protegen frente a gases y vapores.
- NO utilice estos productos en atmósferas que contengan menos del 21,5% en oxígeno
- NO utilice como protección respiratoria frente a contaminantes atmosféricos o en concentraciones desconocidas o que sean inmediatamente peligrosas para la salud o la vida (IDLH).

### **Almacenamiento y transporte**

Las mascarillas respiratorias KN95 (5 capas) tienen una vida de almacén de 2 años. La fecha de producción está marcada en el embalaje. Antes de comenzar a utilizarlas, compruebe que el producto está dentro de su vida útil. El producto debe almacenarse en lugar limpio y seco, en un rango de temperatura de – 20°C a + 50°C a una humedad relativa <80%. Utilice el embalaje original para almacenar y transportar el producto.

### **Como desechar el producto**


Los productos contaminados deben desecharse atendiendo a la legislación local para desechos peligrosos.

### **Advertencias y limitaciones de uso**

- Compruebe siempre que el producto:
  - Es adecuado a la aplicación;
  - Ajusta correctamente;
  - Se utiliza durante toda la exposición;
  - Se sustituye cuando es necesario.
- Una selección correcta y una formación, uso y mantenimiento adecuados son esenciales para que el producto ofrezca al usuario protección frente a ciertos contaminantes.
- No seguir todas las instrucciones de uso y/o no utilizar correctamente el producto durante toda la exposición al riesgo puede afectar adversamente a la salud del usuario y derivar en enfermedad grave o discapacidad permanente.
- Siga la legislación local sobre protección, refiérase a la información proporcionada por el fabricante o contacte con un experto en seguridad e higiene.
- Antes del uso, el usuario debe ser formado en el uso de este producto, de acuerdo con la legislación aplicable en Seguridad y Salud.
- No utilice si tiene barba u otro vello facial que impida el perfecto ajuste entre la cara y la mascarilla.
- Abandone inmediatamente el área contaminada si:
  - La respiración se hace difícil
  - Siente mareos o molestias
- Deseche y cambie la mascarilla si se daña, la resistencia a la respiración se vuelve excesiva o al terminar el turno.
- Nunca altere, modifique o repare este equipo.

### **Forma de uso:**

1. Abra la mascarilla doblada con el clip nasal hacia arriba.
2. Cúbrase la barbilla con la mascarilla, jale el gancho elástico detrás de la oreja y ajuste el gancho para que se sienta lo más cómodo posible.
3. Coloque los dedos de ambas en el medio del clip nasal de metal mientras presiona hacia adentro, mueva las yemas de los dedos a lo largo del clip nasal hacia ambos lados hasta que el clip nasal se ajuste completamente a la forma del puente nasal.

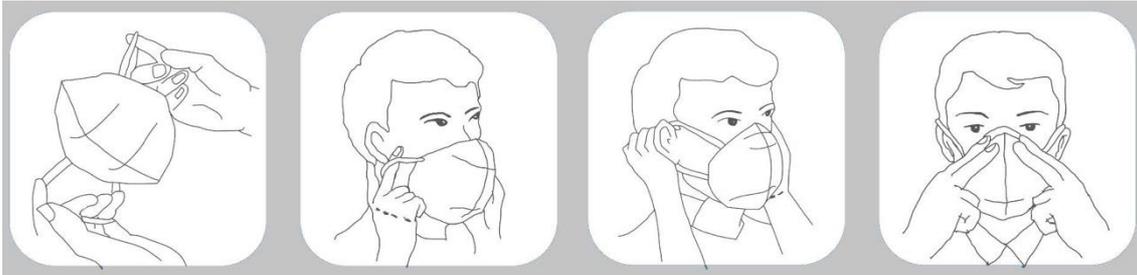

### **Datos importador y fabricante:**

- Fabricado en China por: Enping Jiaxin Daily Necessities Co, Ltd, Dirección: C5, Zone 1, Jiangmen Industrial Transfer Zone, Enping, Guangdong Province, China.
- Importado y distribuido por: Cia. Importadora Derteano & Stucker SAC., Dirección: Av. México 363 Urb. Balconcillo, La Victoria- Lima, RUC: 20100081157, E-mail: ventas@dest.com.pe